


## SYSTEM COMBIPOOL PLUS, LUX

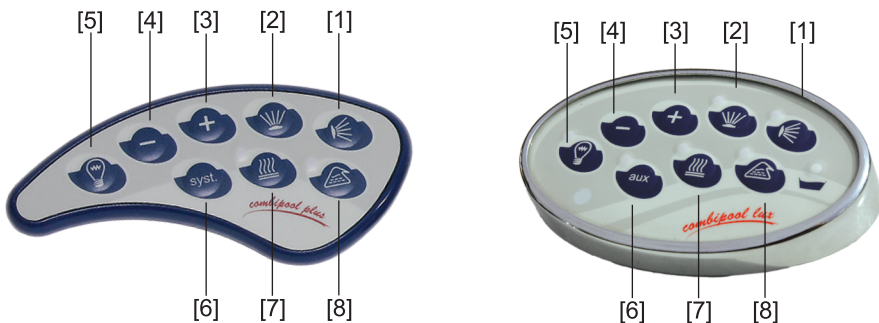

- [1] włącznik hydromasażu wodnego
- [2]wyłącznik hydromasażu powietrznego
- [3] zwiększenie natężenia hydromasażu powietrznego
- [4]zmniejszenie natężenia hydromasażu powietrznego
- [5] włącznik oświetlenia podwodnego
- [6] włącznik funkcji turbo lub ozonu
- [7] włącznik podgrzewacza wody
- [8] włącznik systemu dezynfekującego

Przyciśnięcie przyciski nr 1 uruchomienie hydromasażu wodnego, ponowne przyciśnięcie powoduje włączenie pracy pulsacyjnej, kolejne wyłączenie hydromasażu.  
Przyciśnięcie przyciski nr 2 uruchomienie hydromasażu powietrznego, ponowne przyciśnięcie powoduje włączenie pracy pulsacyjnej, kolejne wyłączenie hydromasażu.  
Przyciski nr 3,4 służą do regulacji natężenia hydromasażu +/-.  
Przyciski nr 5 włączenie oświetlenia podwodnego.  
Przyciski nr 6 uruchomienie funkcji ozon.  
Przyciski nr 7 uruchomienie funkcje podgrzewacza wody.  
Trzykrotne przyciśnięcie przycisku nr 8 uruchamia dezynfekcję, czas działania około 5 min.  
Jeśli będzie mała ilość płynu o dezynfekcji system nie uruchomi się na panelu będzie świeciła się czerwona dioda. Należy dolać płyn przez wlew umieszczony w wannie i uruchomić ponownie dezynfekcję. Dezynfekcję należy przeprowadzić raz w miesiącu.  
System wyposażony jest w czujnik poziomu wody.  
Automatyczne osuszanie systemu powietrznego (od opróżnienia wanny z wody załącza po 3 minutach się na 30 sekund).


## REGULATOR INTENSYWNOŚCI HYDROMASAŻU

Daje możliwość regulowania natężenia hydromasażu przekręcając w prawo, lewo.

**UWAGA! SERWIS OBEJMUJE TYKO TEREN POLSKI!**

## WYMIANA ŻARÓWKI LAMPY OŚWIETLENIA PODWODNEGO

Lampa oświetlenia podwodnego wyposażona jest w żarówkę 35W 12V.  
W celu wymiany żarówki lampy należy:

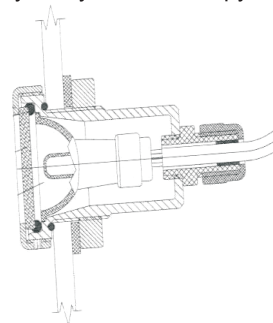

- odłączyć wannę od zasilania,
- odkręcić nakładkę,
- wyjąć o-ring,
- wymienić żarówkę,
- założyć o-ring,
- sprawdzić poprawność ułożenia o-ring,
- nałożyć szkiełko,
- podłączyć zasilanie wanny.

## USTAWIANIE CZUJNIKA POZIOMU WODY

**(Regulacja czujnika poziomu wody należy do instalatora)**

Do wanny zapuszczamy wodę do momentu zrówna się z poziomem zainstalowanego czujnika wody.

Kluczem ampulowym 2 mm należy wolno obracać - w miejscu zaznaczony na rysunku jako „miejsce regulacji” - aż do zapalenia się czerwonej diody. Zaświecenie się jej oznacza poprawne ustawienie sensora.

Czujnik uniemożliwia włączenie funkcji hydromasażu, jeśli jest nieodpowiedni poziom wody (odpowiedni to 3-4 cm ponad poziom dysz). Poprawnie ustawiony zabezpiecza przed pracą pompy na sucho.



— czerwona dioda

— miejsce regulacji

## KONSERWACJA WANNY I SYSTEMU MASAŻU

Czyszczenie powierzchni akrylowej:

Jedną z podstawowych właściwości akrylu sanitarnego jest gładkość powierzchni. Dlatego też utrzymanie czystości wanny oraz usuwanie bakterii, osadów z wapnia i żelaza jest bardzo proste. Dlatego do tego celu poleca się tradycyjne środki czyszczące.

Należy używać:

- Delikatnych płynów, które nie zawierają środków żrących i ściernych, acetonu oraz amoniaku
- Miękkich ścierek lub gąbkę

Naprawa powierzchni akrylowej:

Drobne zarysowania powierzchni akrylowej można usunąć przez zastosowanie:

- Środków polerskich mających w swoim składzie wosk, np. pasta polerska do konserwacji powierzchni samochodu
- Drobnego ziarnistego papieru ściernego (granulacja 1000, 1500, 2000) oraz wyżej wymienioną pastą polerską

**UWAGA! SERWIS OBEJMUJE TYKO TEREN POLSKI!**

## SYSTEM CLASSIC

System hydromasażu uruchamiany jest przez przyciśnięcie włącznika elektronicznego. Ponowne przyciśnięcie powoduje wyłączenie systemu.

Dioda umieszczona na sterowaniu sygnalizuje zasilenie- czerwony ; poziom wody- zielony

System wyposażony jest w czujnik poziomu wody.



## SYSTEM CLASSIC PLUS

Przyciśnięcie przyciski nr 1 uruchomienie hydromasażu wodnego, ponowne przyciśnięcie powoduje wyłączenie hydromasażu.

Przyciśnięcie przyciski nr 2 uruchomienie hydromasażu powietrznego, ponowne przyciśnięcie powoduje wyłączenie hydromasażu.

Dioda umieszczona na sterowaniu sygnalizuje zasilenie- czerwony ; poziom wody- zielony

System wyposażony jest w czujnik poziomu wody.

[1] włącznik hydromasażu wodnego

[2] włącznik hydromasażu powietrznego



[1] [2]


## SYSTEM COMBIPOOL

Przyciśnięcie przyciski nr 1 uruchomienie hydromasażu wodnego, ponowne przyciśnięcie powoduje wyłączenie hydromasażu.

Przyciśnięcie przyciski nr 2 powoduje włączenie pracy pulsacyjnej hydromasażu wodnego, ponowne przyciśnięcie powoduje wyłączenie pracy pulsacyjnej.

Przyciśnięcie przyciski nr 3 powoduje włączenie oświetlenia podwodnego, ponowne przyciśnięcie powoduje wyłączenie oświetlenia podwodnego.

System wyposażony jest w czujnik poziomu wody.

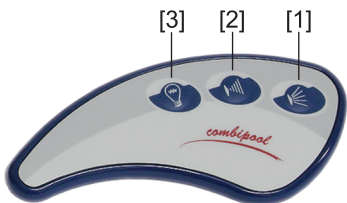


[1] włącznik hydromasażu wodnego

[2] pulsacyjna praca hydromasażu wodnego

[3] włącznik oświetlenia podwodnego

## SYSTEM COMBIPOOL PLUS

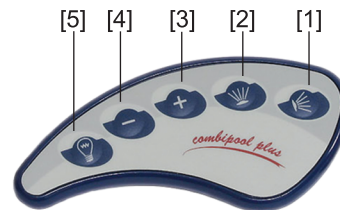

[1] włącznik hydromasażu wodnego

[2] włącznik hydromasażu powietrznego

[3] zwiększenie natężenia hydromasażu powietrznego

[4] zmniejszenie natężenia hydromasażu powietrznego

[5] włącznik oświetlenia podwodnego

Przyciśnięcie przyciski nr 1 uruchomienie hydromasażu wodnego, ponowne przyciśnięcie powoduje włączenie pracy pulsacyjnej, kolejne wyłączenie hydromasażu.

Przyciśnięcie przyciski nr 2 uruchomienie hydromasażu powietrznego, ponowne przyciśnięcie powoduje włączenie pracy pulsacyjnej, kolejne wyłączenie hydromasażu.


Przyciski 3,4 służą do regulacji natężenia hydromasażu -/+.

Przyciśnięcie przyciski nr 5 powoduje włączenie oświetlenia podwodnego, ponowne przyciśnięcie powoduje wyłączenie oświetlenia podwodnego.

System wyposażony jest w czujnik poziomu wody.

Automatyczne osuszanie systemu powietrznego (od opróżnienia wanny z wody załącza się po 3 minutach na 30 sekund).

## SYSTEM KLEOPATRA

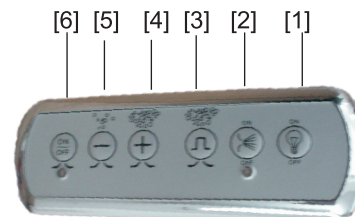

[1] włącznik oświetlenia podwodnego

[2] pulsacyjna praca hydromasażu wodnego

[3] włącznik hydromasażu wodnego

[4] zwiększenie natężenia hydromasażu powietrznego

[5] zmniejszenie natężenia hydromasażu powietrznego

[6] włącznik hydromasażu powietrznego

Przyciśnięcie przyciski nr 1 powoduje włączenie oświetlenia podwodnego, ponowne przyciśnięcie powoduje wyłączenie oświetlenia podwodnego.

Przyciśnięcie przyciski 2 powoduje uruchomienie pracy pulsacyjnej systemu wodnego.

Przyciśnięcie przyciski nr 3 uruchomienie hydromasażu wodnego, ponowne przyciśnięcie powoduje wyłączenie hydromasażu.

Przyciski 4,5 służą do regulacji natężenia hydromasażu -/+.

Przyciśnięcie przyciski nr 6 uruchomienie hydromasażu powietrznego, ponowne przyciśnięcie powoduje wyłączenie hydromasażu.

System wyposażony jest w czujnik poziomu wody.

Automatyczne osuszanie systemu powietrznego (od opróżnienia wanny z wody załącza się po 3 minutach na 30 sekund).